



# Инструкция по установке **HYUNDAI CRETA**


(2016-2021; 2021-)

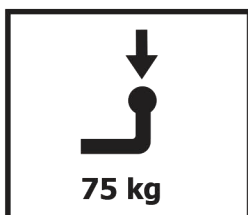


Арт.: F.2312.003

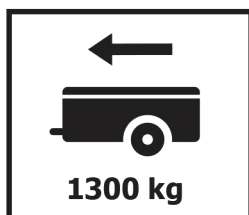


$D = 7.6 \text{ kN}$

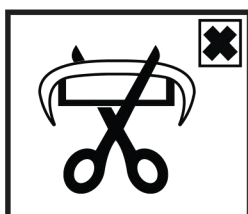

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{x}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

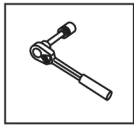

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

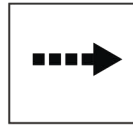


Движение

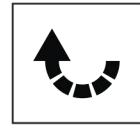

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

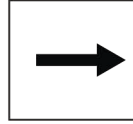













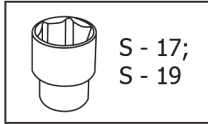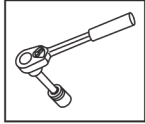





Расположение

### Используемый инструмент:

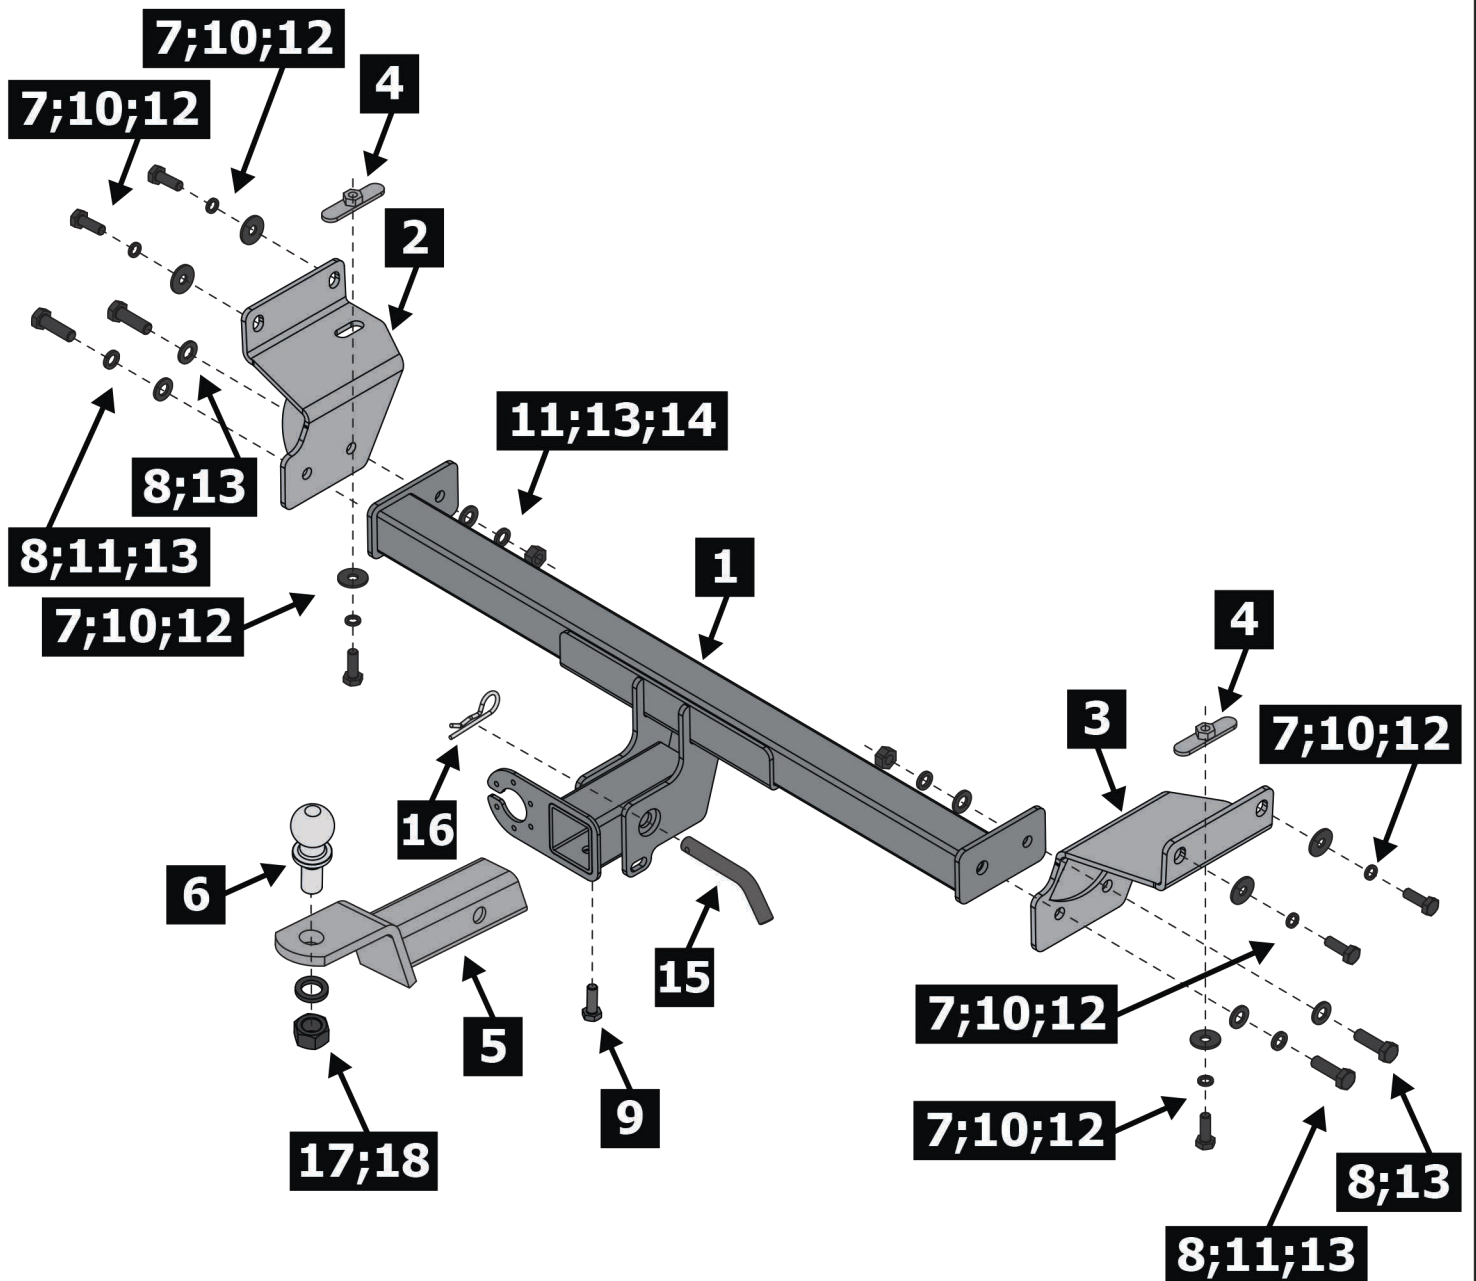

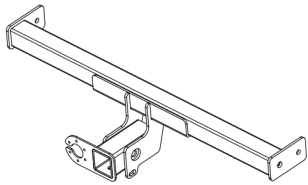S - 17;  
S - 19



<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x2	Закладная гайка	
<b>5</b>	x1	Переходник	
<b>6</b>	x1	Шар	
<b>7</b>	x6	M10x1.25x30	
<b>8</b>	x4	M12x1.25x35	
<b>9</b>	x1	M10x20	
<b>10</b>	x6	∅ 10	
<b>11</b>	x4	∅ 12	
<b>12</b>	x6	∅ 10	
<b>13</b>	x6	∅ 12	
<b>14</b>	x4	M12x1.25	
<b>15</b>	x1	Штифт	
<b>16</b>	x1	Шплинт	
<b>17</b>	x1	∅ 24	
<b>18</b>	x1	M24	