
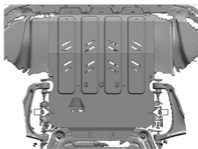
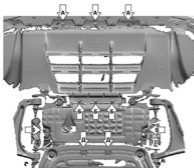


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Комплектация	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Maserati	Levante (2018-й модельный год)	2017-	10(78g); 10(40g); 10(79g)	АКПП	ПОЛНЫЙ

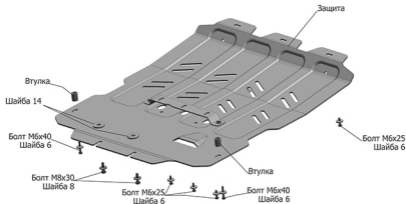




Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж (А).
2. Выкрутить штатный крепеж (Б).
3. Выкрутить штатный крепеж (В).
4. Выкрутить штатный крепеж (Д) и закрутить болты М8х30 вместе с шайбой 14.
5. Установить защиту: заднюю часть защиты завести на установленные болты М8х30, переднюю часть закрепить болтами М6х25, среднюю часть закрепить болтами М6х25 в резьбовые отверстия(Б), боковую часть защиты закрепить болтами М6х40 через втулки в резьбовые отверстия(В)
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	6 шт.	9.8 Нм
Болт М8х40	2 шт.	9.8 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 6	8 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 14	2 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Комплектация	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Maserati	Levante	2017-	10(79g), 10(40g), 10(79g)	АКПП	ПОЛНЫЙ

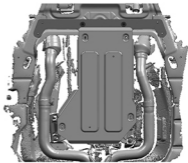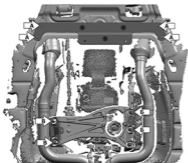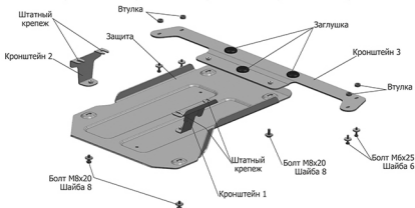

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж (А) и закрепить кронштейн 3 болтами М6х25 через втулку.
2. Ослабить штатные крепления (Б) и установить кронштейн 2, произвести затяжку штатного крепежа.
3. Ослабить штатные крепления (В) и установить кронштейн 1, произвести затяжку штатного крепежа.
4. Закрепить защиту КПП и РК с установленными кронштейнами болтами М8х20
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	4 шт.	9,8 Нм
Болт М8х20	4 шт.	24,0 Нм
Шайба М6	4 шт.	
Шайба М8	4 шт.	
Втулка	4 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Защита	1 шт.	