


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.4705.004 Защита порогов d57**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

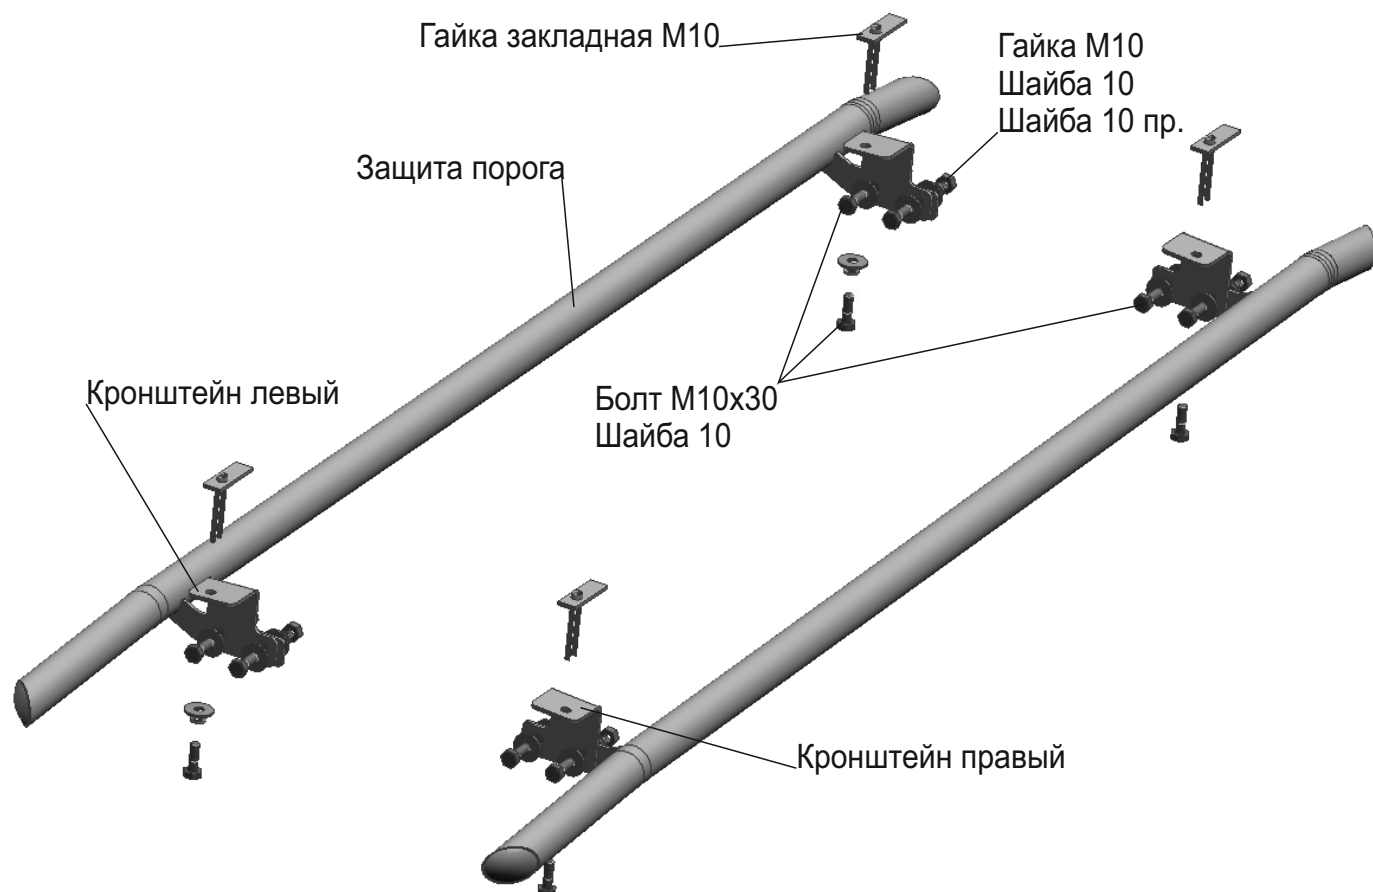

**Инструкция по установке:**

1. Вытащить резиновые заглушки и установить в открытые отверстия гайки закладные M10 (Рис.1).
2. Закрепить кронштейны к установленным гайкам закладным M10 болтами M10x30 (Рис.2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (Рис.3), отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Шайба 10	20 шт	
Шайба 10 пр.	12 шт	
Гайка 10	8 шт	
Гайка закладная M10	4 шт	
Кронштейн левый	2 шт	
Кронштейн правый	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.4705.004 Защита порогов d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ



Рис. 1



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.