


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.6007.004 Защита порогов d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний

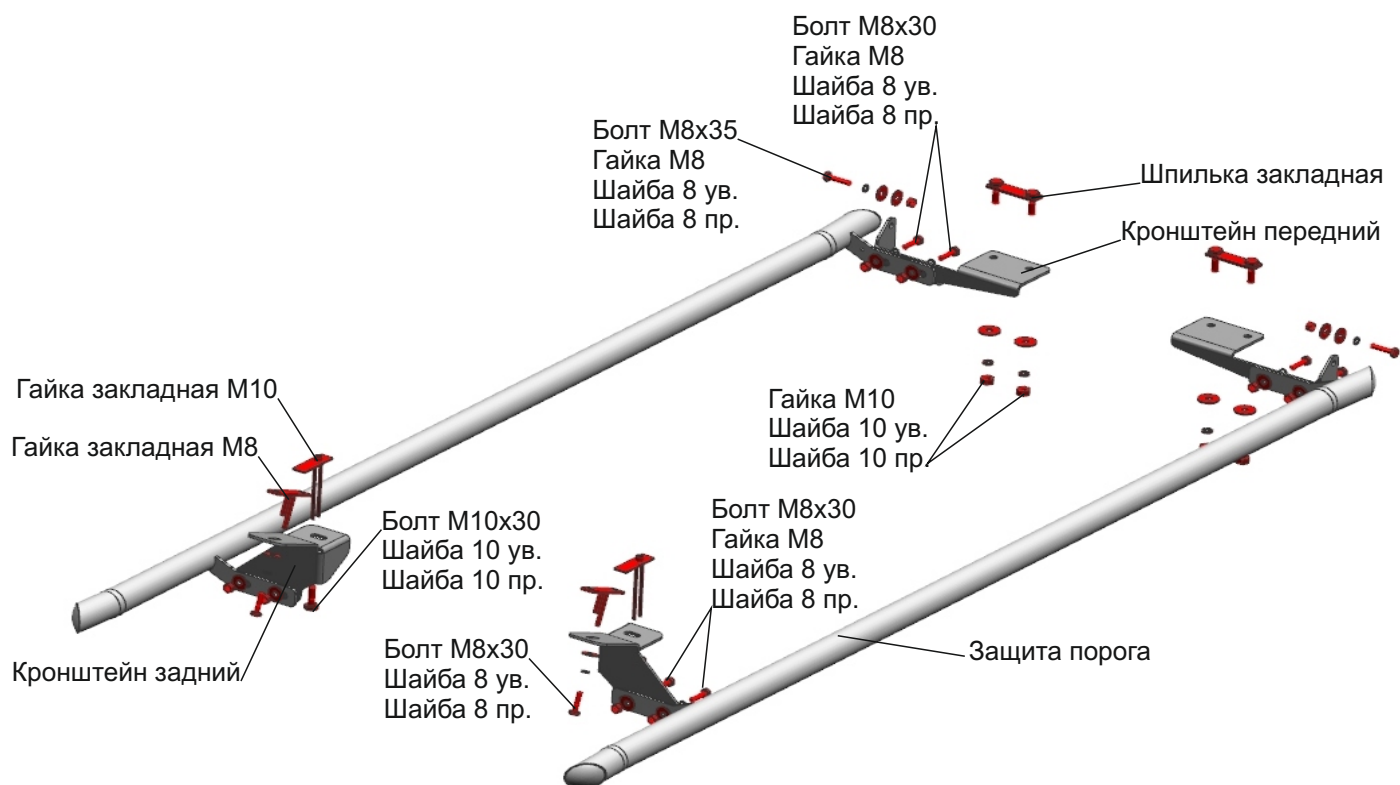

Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить шпильку закладную в отверстия в передней части днища автомобиля (рис.1).
3. При помощи гаек M10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.1).
4. При помощи болта M8x35 и гайки M8 закрепить переднюю часть кронштейна переднего через штатное отверстие в углублении пластиковой накладки порога.
5. Установить гайки закладные M8 и M10 в отверстия в задней части днища автомобиля (рис.2).
6. При помощи болтов M8x30 и M10x30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные M8 и M10 (рис.2).
7. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 установить защиту порога на кронштейны. Отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x35	2 шт	24.0 Нм
Болт M8x30	10 шт	24.0 Нм
Гайка M10	4 шт	
Гайка M8	10 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Шпилька закладная	2 шт	
Шайба 10 ув.	6 шт	
Шайба 10 пр.	6 шт	
Шайба 8 ув.	22 шт	
Шайба 8 пр.	12 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.6007.004 Защита порогов d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.