

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Jeeco | J8 | 2024 | 2.0 | Робот | ПОЛНЫЙ |

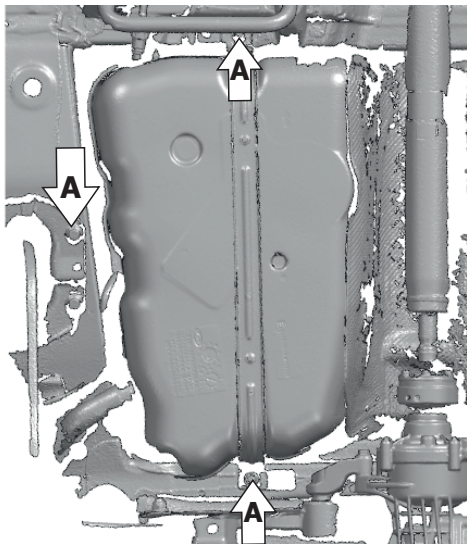
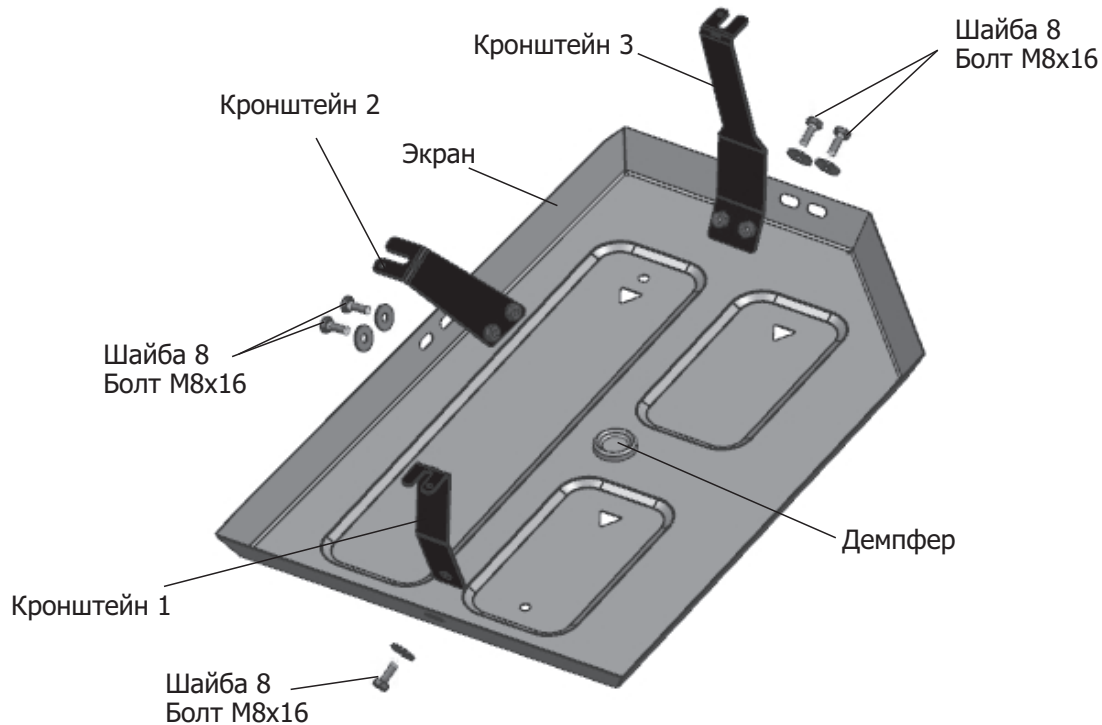


Рис.1

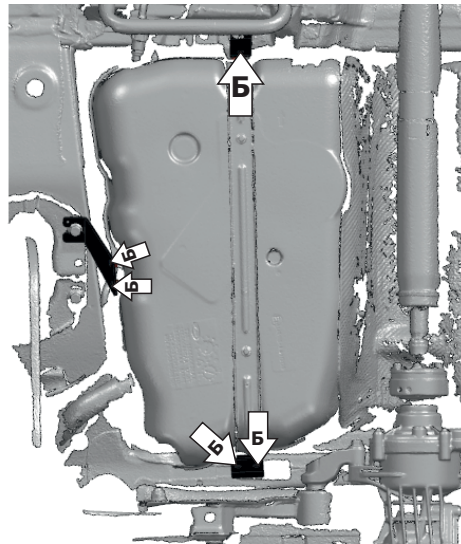


Рис.2

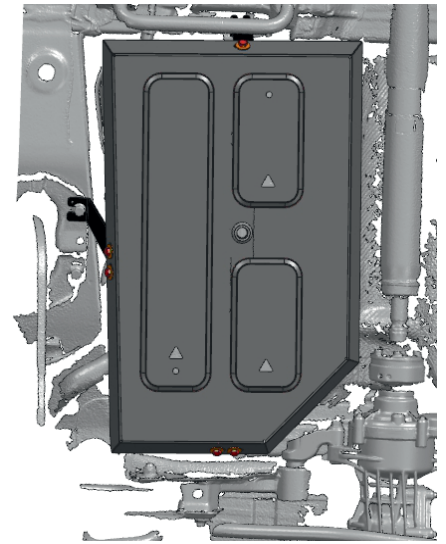


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Ослабить штатный крепёж в позициях (А) (рис.1).
2. Завести кронштейны открытыми пазами на ослабленный крепёж (А).
3. Установить защиту на установленные кронштейны. Закрепить болтами М8х16 с шайбами 8 в позициях (Б) (рис.2)
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х16 | 5 шт | 24 Нм |
| Демпфер | 1 шт | |
| Кронштейн 1 | 1 шт | |
| Кронштейн 2 | 1 шт | |
| Кронштейн 3 | 1 шт | |
| Экран | 1 шт | |
| Шайба 8 | 5 шт | |