
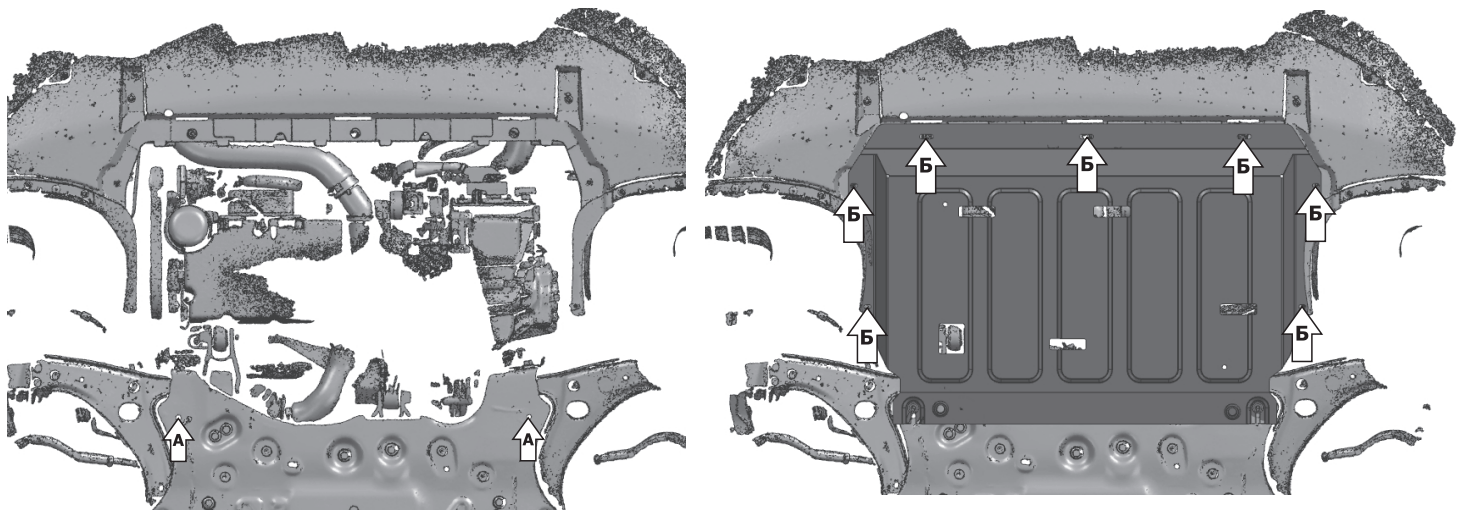


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Preface (рынок РФ)	2024-	2.0	Робот	Передний

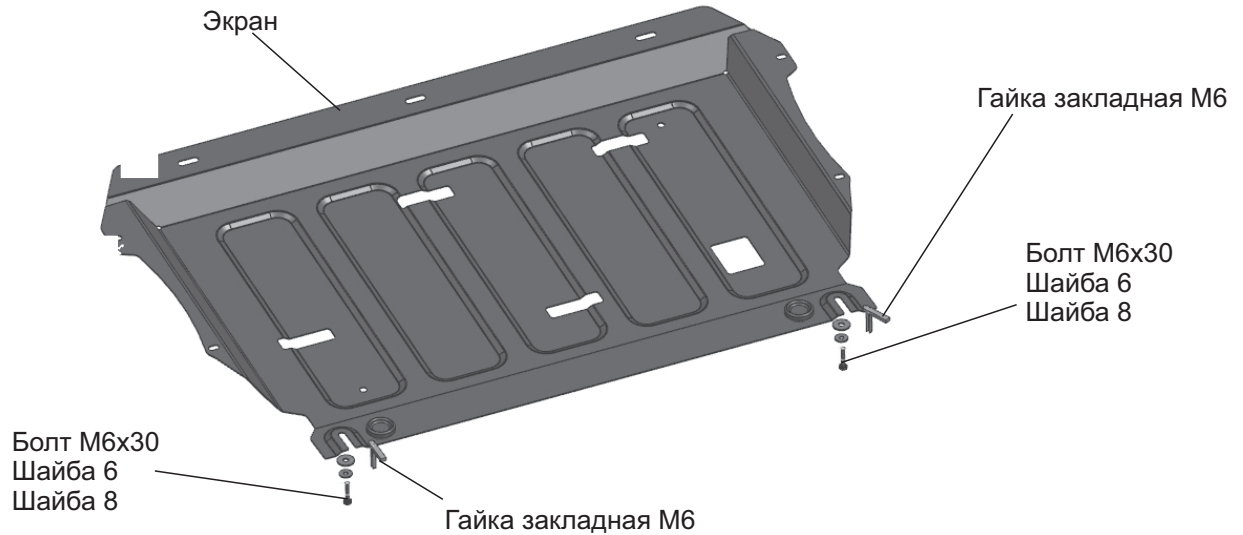

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Над отверстиями (А) установить гайки закладные М6.
3. В гайки закладные М6 (А) вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 6 и шайбами 8.
4. Завести заднюю часть защиты открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбами 6 и 8.
5. Закрепить защиту штатным крепежом в позициях (Б).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9 Нм
Гайка закладная М6	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Экран	1 шт.	