

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Jetour | Traveller | 2023- | 2.0 | Робот | Полный |

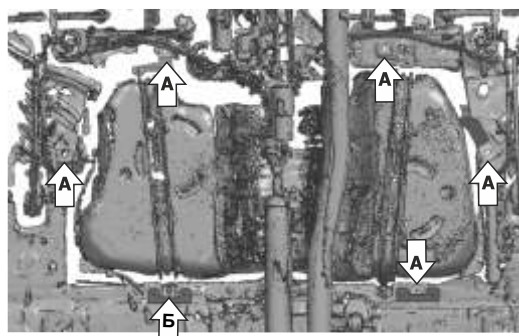
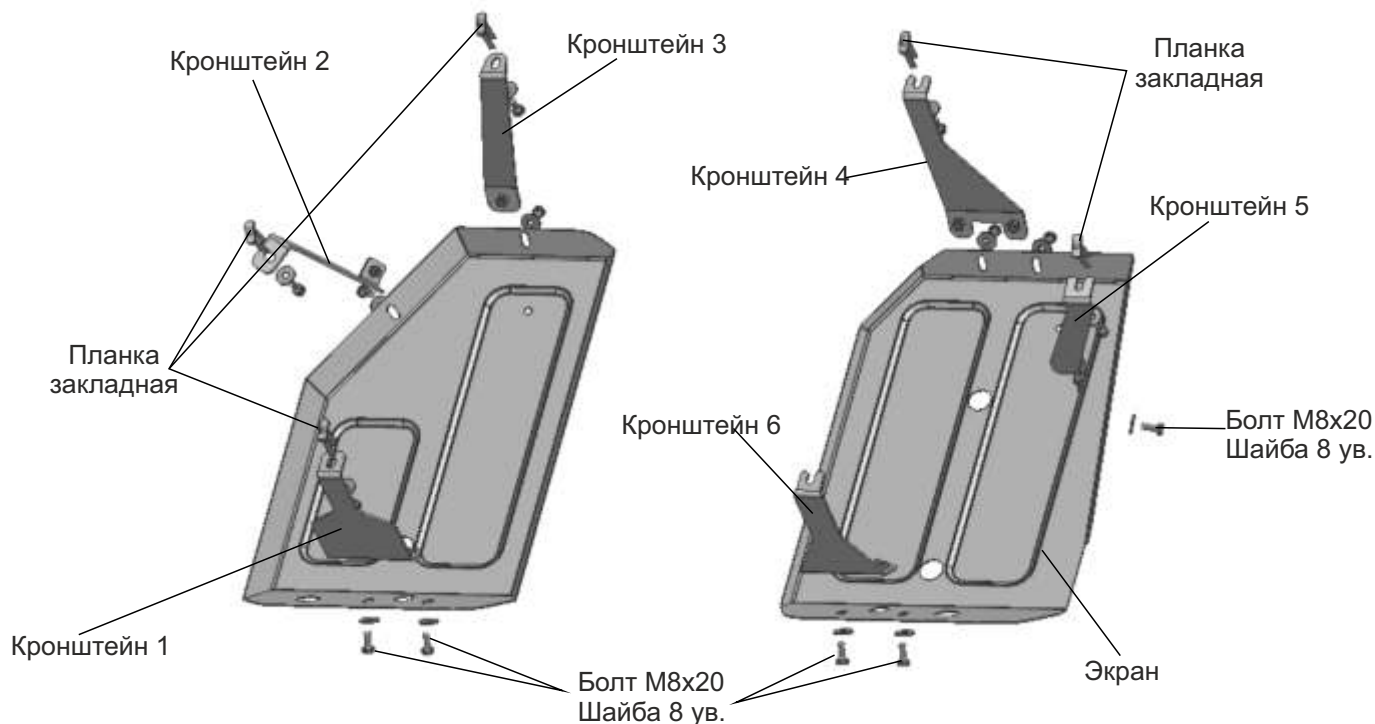


Рис .1

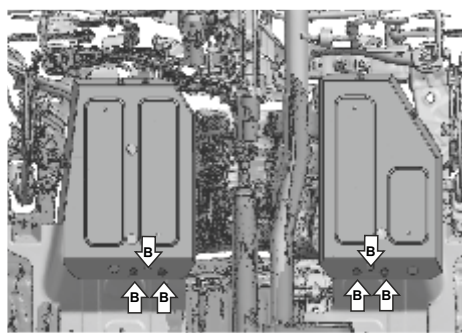


Рис .2

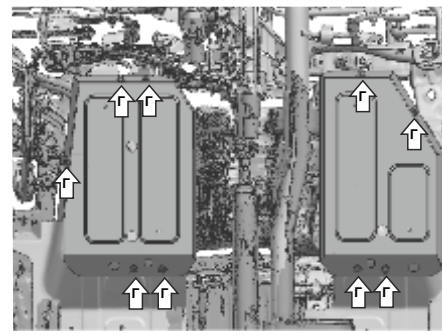


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку в позициях (А), зафиксировать кронштейн болтом М8х20 с шайбой 8 ув. В позиции (Б) выкрутить штатный крепеж, зафиксировать кронштейн штатным болтом. (Рис.1).
3. Просверлить отверстия в пыльнике напротив отверстий в кронштейнах в позициях (В). (Рис.2).
4. Установить пыльник.
5. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8 с шайбами 8 ув. в позициях (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20 | 14 шт. | 24 Нм |
| Шайба 8 ув. | 14 шт. | |
| Планка закладная | 5 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Кронштейн 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн 4 | 1 шт. | |
| Кронштейн 5 | 1 шт. | |
| Кронштейн 6 | 1 шт. | |
| Экран | 2 шт. | |